
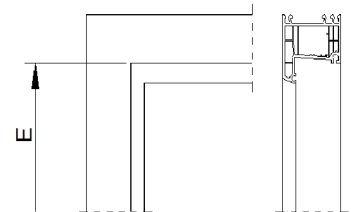


Die vom Systemgeber angegebene Befestigungspunkte und Befestigungsabstände sind zu beachten

Abtragung der Kräfte senkrecht zur Fensterebene (Windlast) Befestigungsabstände

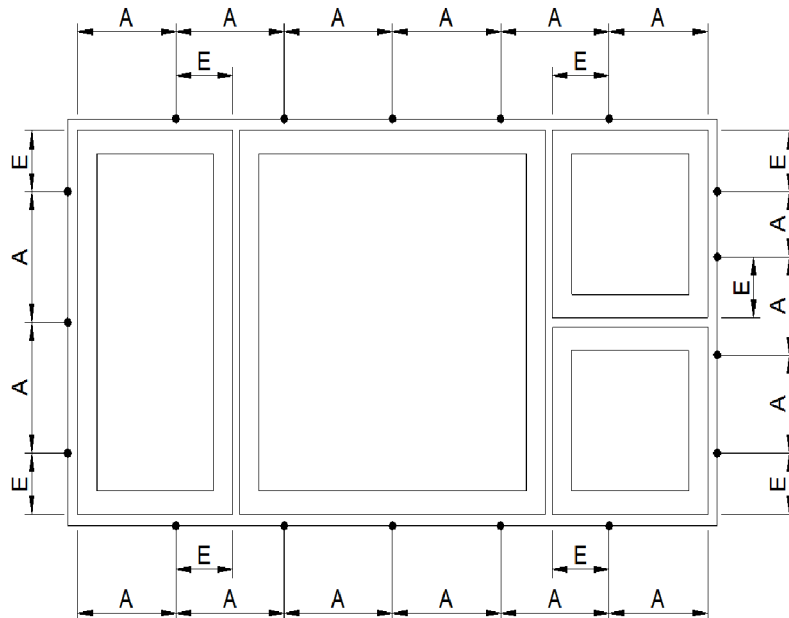





• = Befestigungspunkte

A = Befestigungsabstand
ca. 700 mm

E = Abstand von der Innenecke Profil
ca. 150 mm

Abtragung der Kräfte in der Fensterebene (Eigenlast und Verkehrslast)

Achtung: Statikanker sind wie eine Verklotzung anzuordnen !

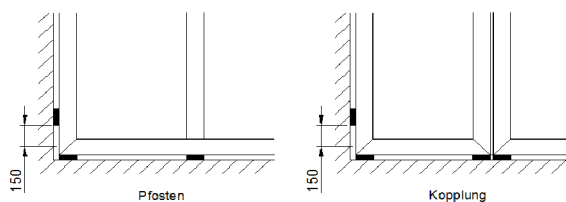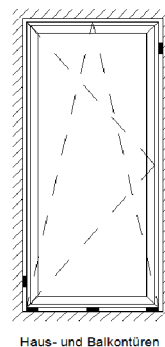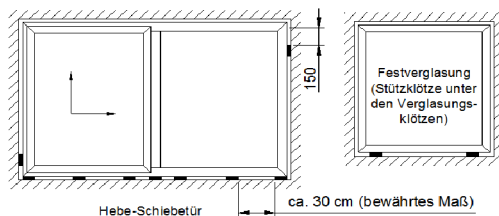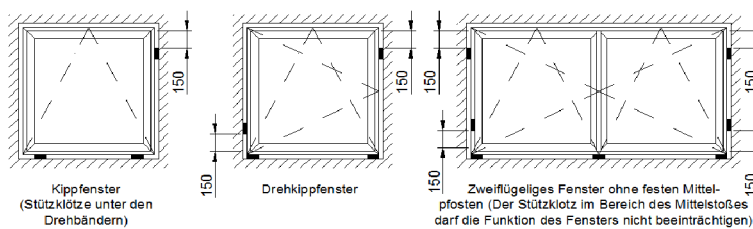

— = Stützklotze

