MAGICAR M-3 & M-3S UILISATION

Avant d'utiliser votre nouvelle MAGICAR M-3, prenez le temps de vous familiariser avec ce nouveau produit en lisant attentivement le manuel.

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

II. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence d'application	433.92Mhz	Poids	35g sans la pile
Fréquence de stabilité	± 2ppm/ année	Transmission	10 mW
Dimensions	86x39x20 mm	Température supportée	-15° - +50°

AFFICHEUR LCD DE LA TÉLÉCOMMANDE

ICÔNES LCD

Icône	Fonctions	
	Verrouillage/Déverrouilage des portes	
DRIVE LOCK	Auto-verrouillage des portes en roulant	
PASSIVE	Fonction PASSIVE	
AUTO	Auto-verrouillage/Déverrouillage de proximité	
TURBO	Fonction TURBO	M-3S
	Détecteurs de chocs et additionnels ON/OFF	
	Puissance du signal pendant la transmission/réception	
	Démarrage automatique par temps froid	M-3S
	Indique que le véhicule est démarré à distance	M-3S
	Détection d'ouverture de coffre	
	Détection d'ouverture de capot	
	Détection d'ouverture de porte	
	Indicateur de réception d'un appel à distance	
	module d'appel à distance (R.P.S.) activé	
	Détection d'un choc	
	Mode RESERVATION activé	M-3S
	ON - La télécommande vibre uniquement OFF - La télécommande émet des confirmations sonores	
	ON - La sirène retentira à l'armement / désarmement OFF - La sirène ne retentira pas à l'armement / désarmement. La sirène sera toujours active si l'alarme est enclenchée ou si le Mode Panic est activé.	
AUX	Mode AUXILIAIRE activé	

Icône	Fonctions	
	Réveil/Alarme programmé	
88:88	Horloge - Température intérieure du véhicule - Temps de démarrage à distance - Temps restant - Temps mode turbo - Tension de la batterie du véhicule - Echec du signal	
V	Affiche la tension	
TIMER	Fonction horloge	
	Indication de l'autonomie de la pile	
	Clignotants activés	
Zzzz	Mode sommeil activé. Seul la fonction de Vérouillage/ Déverouillage des portes est disponible	

- Chaque icône apparaîtra durant l'application de la fonctionnalité correspondante.
- L'écran peut-être difficile à visualiser lors de l'exposition directe au soleil.

Fonctions des boutons

Bouton I : ■ Bouton II : ■■
Bouton III : ■■■ Bouton IV : ■■■■

Bouton	Temps de pression	Fonctions
I	0,5s	Armement / Désarmement
II	0,5s	Active la sortie AUX 1
	2 x 0,5s	Mode vibration ON/OFF
III	0,5s	Active la sortie AUX 2
	2 x 0,5s	Rétro-éclaire de l'écran allumé pendant 10 secondes
IV	0,5s	Demande d'état du véhicule - 1 pression : Température du véhicule - 2 pressions : Tension de la batterie du véhicule - 3 pressions : Tension de la batterie de la télécommande
	2 x 0,5s	Horloge parking ON/OFF
III-	2s	Ouverture du coffre
IV-	2s	Blocage des boutons ON/OFF
IV--	4s	Mode PANIQUE
(I+II)	0,5s	Mode silence (bips sirène ON/OFF)
(I+II)-	2s	Programmation MENU 1
(I+III)	0,5s	Mode VALET ON/OFF
(I-III)-	2 x 0,5s	Capteur de chocs ON/OFF
(I+IV)	0,5s	Auto-verrouillage des portes en conduisant ON/OFF
(I+IV)-	2s	Programmation MENU 2
(II+III)	0,5s	Armement PASSIF ON/OFF
(II+III)-	2s	Accès au menu de la télécommande (horloge, réveil, horloge parking,...)
(II+IV)-	2s	Mode AUTO ON/OFF (armement/désarmement automatique à proximité)
(III+IV)-	2s	Activation du mode sortie AUX

Note

- 0,5 sec : Pression rapide (entre 0,5 et 1 sec.)
- - : Pression longue du bouton > à 2 sec.
- -- : Pression longue du bouton > à 4 sec.
- + : Pression simultanée des 2 boutons
- L'utilisation du même bouton permet de basculer entre chaque mode entre ON et OFF.

I. Armement & Désarmement

Armement (Verrouillage)

Lorsque le système est Désarmé / Déverrouillé, une pression de 0,5 sec. sur le bouton **1** permettra de verrouiller les portes et d'armer l'alarme. Cette fonction sera toujours enclenchée même lorsque le démarrage à distance du véhicule (M-3S) pourra être opéré. La télécommande et le véhicule émettront alors 1 BIP.

Le voyant rouge du R.P.S. (capteur d'appel à distance) commence à clignoter et le détecteur de chocs est activé 15 secondes après.

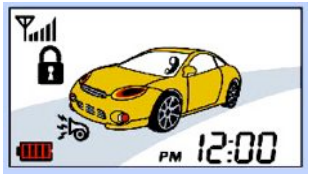

Note

ATTENTION ! Si au moment de l'activation du système les clignotants sont activés, cela peut déclencher une fausse alerte.
Si une porte est ouverte quand vous activez le système, la sirène et la télécommande émettent 3 BIPS et le symbole est affiché sur l'écran. Le système ne sera pas activé ! Si une porte est ouverte quand vous activez le système et que vous avez activé la fonction « temporisation de plafonnier » l'alarme sera tout de même activée.
Si le véhicule est équipé de la fermeture confort qui nécessite une impulsion étendu du verrouillage pour remonter les vitres (Audi, VW, Seat,...), vous pouvez demander à votre installateur qu'il active la durée de verrouillage à 15 secondes.
Si les feux de position sont allumés au moment de l'activation du système, vous serez prévenu par des BIPS de la télécommande.

Désarmement (Déverrouillage)

Si le système est armé et les portes verrouillées, une pression sur le bouton **1** durant 0.5 sec. déverrouillera les portes et désarmera l'alarme. Cette fonction est toujours active lorsque le véhicule est démarré à distance (M-3S). La télécommande et le véhicule émettrons 2 BIPS.

Si au moment du désarmement la sirène et la télécommande sonne 4 fois, cela indique que l'alarme à été déclenchée pendant votre absence. La télécommande affichera alors l'icône représentant la cause du déclenchement.

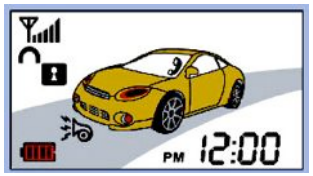

Mémoire de déclenchement

Porte

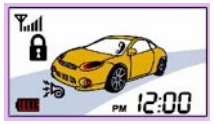

Capot

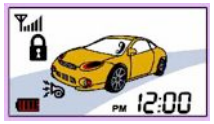

Coffre



Détecteur additionnel

Choc niveau 2

Mémoire du R.P.S.

Lors du désarmement, si vous avez reçu un appel à distance alors via le R.P.S., le nombre de fois ou le système R.P.S. a été déclenché sera affiché.

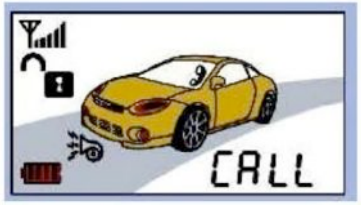

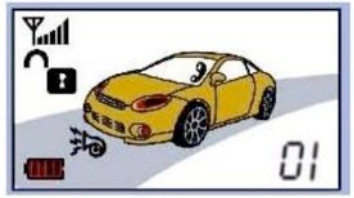

Mémoire de détection des chocs

Lors du désarmement, si le capteur de chocs a été déclenché pendant que le système était armé, le nombre de fois sera affiché.

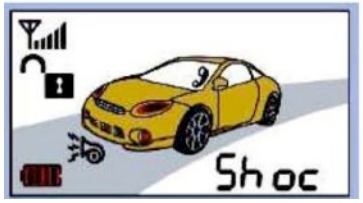

Réarmement automatique

Si une porte n'a pas été ouverte après 30 secondes suite au désarmement de l'alarme, les portes seront automatiquement verrouillées à nouveau et l'alarme ré-enclenchée.
Cette fonction est étudiée pour protéger d'un éventuel désarmement accidentel du système. Pour anticiper le processus de réarmement, il suffit d'ouvrir une porte dans les 30 secondes qui suivent la désactivation de l'alarme. Le système ne se ré-enclenchera pas avant que vous n'ayez donné l'ordre par le biais de la télécommande.

II. Mode vibration ON/OFF

Pressez le bouton **2** deux fois consécutivement pour le mode vibration, l'icône s'affichera.
Dès lors aucun signal sonore ne sera émit par la télécommande, juste des vibrations
Pour désactiver le mode vibration pressez à nouveau le bouton **2** deux fois, l'icône disparaît.

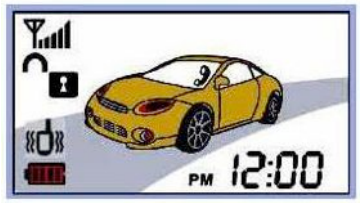

III. Mode AUX ON/OFF AUX

Lorsque vous activez le Mode AUX, l'icône AUX s'affiche. Si un canal auxiliaire n'est pas activé dans les 60 secondes, le mode AUX sera annulé. Un canal auxiliaire peut être programmé. Vous pouvez l'utiliser pour ouvrir ou fermer une capote, allumer les lumières, activer les sièges chauffants… Veuillez suivre les instructions suivantes.

AUX 1

Après avoir activé le mode AUX, la fonction AUX 1 sera enclenchée si vous effectuez une pression de 2 secondes sur le bouton **2**.

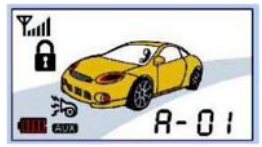

Durant l'application la télécommande indiquera que celle-ci fonctionne. (A-01 clignote 5 fois)

AUX 2

Après avoir activé le mode AUX, la fonction AUX 2 sera enclenchée si vous effectuez une pression de 2 secondes sur le bouton **3**.

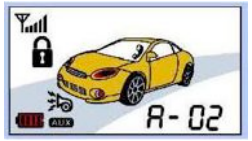

Durant l'application la télécommande indiquera que celle-ci fonctionne. (A-02 clignote 5 fois)

IV. Ouverture du coffre

Le coffre sera ouvert/déverrouillé si le bouton **3** est maintenu plus de 2 secondes. La télécommande émet 2 BIPS et l'icône s'affiche. Si l'alarme est active, elle sera désactivée et les portes déverrouillées.

Si le véhicule n'a pas de coffre automatisé, il peut être pratique de mettre le système en mode VALET si vous devez laisser le coffre ouvert pour une durée importante.

Si le coffre du véhicule n'est pas électrique mais relié par un câble, des étapes d'installation supplémentaires sont requises pour faire fonctionner l'ouverture du coffre à distance.

M-3S : Sur les véhicules équipés d'une ouverture de coffre électrique, si le coffre reste ouvert plus de 20 secondes durant le démarrage à distance du véhicule, le démarrage sera automatiquement désactivé et le moteur s'éteindra. Si le coffre est ouvert alors que le mode réservation a été activé, celui-ci sera annulé et le démarrage à distance ne pas possible (ne concerne pas les véhicules avec une transmission automatique).

V. Fonction statut du véhicule

Par une pression sur le bouton **4** durant 0,5 sec., la télécommande et le véhicule répondront par des BIPS/Sonnerie et feux clignotants pour communiquer le statut du véhicule.

Télécommande	Sirène	Statut
Beep Beep Beep	Beep	Armé, démarrage à distance OFF
Beep Beep	Beep Beep	Désarmé, démarrage à distance OFF
Beep/Beep Beep/Beep Beep/Beep	Beep Beep Beep	Armé, démarrage à distance ON
Beep/Beep Beep/Beep	Beep Beep Beep Beep	Désarmé, démarrage à distance ON

Si une porte ou le coffre est ouvert, une icône appropriée sera affichée. Si la fonction SILENCE a été activée, la sirène n'émettra aucun son.

1. Armé
Les icônes de fermeture des portes, choc et R.P.S. clignotent.
2. Désarmé
L'icône de déverrouillage clignote.
3. Indication de la température à l'intérieur du véhicule
La température interne du véhicule sera indiquée. Néanmoins, la température indiquée est celle de l'emplacement du capteur. Si aucun capteur n'est installé, FAIL apparaîtra sur l'écran de la télécommande.
4. Indicateur de tension de la batterie du véhicule
Selon les conditions de la voiture, la tension de la batterie peut être visualisée avec les chiffres, si le bouton **4** est maintenu 0,5 sec., une fois.
5. Indicateur de tension de la pile de la télécommande
Après avoir contrôlé la tension du véhicule, l'autonomie de la pile de la télécommande peut être visualisé avec les chiffres (ex. 1.4V) si vous pressez une nouvelle fois le bouton **4**.

Le menu passera de « indicateur de température intérieur « - « indicateur de tension de la batterie » - indicateur d'autonomie de la pile de télécommande » dans l'ordre par pression du bouton **4**.

Note Ces fonctions sont accessibles dans le périmètre de portée du véhicule.

VI. Horloge parking ON/OFF

1. **Minuteur de stationnement**
   Le minuteur peut être utilisé afin de connaître le temps passé à la conduite ou au stationnement.
2. **Initialisation du minuteur de stationnement**
   En pressant le bouton **4** deux fois, le minuteur de stationnement sera ré-initialisé et la télécommande émettra un BIP.
3. **Affichage du temps de stationnement**
   Le minuteur peut être utilisé afin de connaître le temps passé à la conduite ou au stationnement.
   - Après avoir activé le minuteur de stationnement, l'afficheur alternera entre l'heure actuelle (durant 1 sec.) et le temps de stationnement (durant 2 sec.).
   - Le temps de stationnement sera aussi affiché en décimale de minute 0~9 (une décimale de 60 secondes). Ex : 00 :02$_5$ = 2 min 30 s.

4. **Désactivation du minuteur de stationnement**
   Le minuteur sera désactivé par un BIP de la télécommande si les boutons II+IV sont pressés simultanément pendant plus de 2 secondes.

VII. Blocage des boutons

Cette fonction permet d'éviter une manipulation accidentelle lorsque vous transporter le télécommande. .

1. Activation de la fonction verrouillage (Hold)

Pour activer la fonction verrouillage des boutons, pressez le bouton **4** durant 2 secondes. La télécommande émettra un BIP et affichera Hold » sur l'écran.

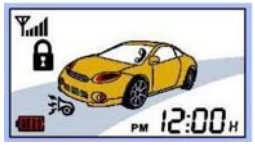

2. Annulation de la fonction Hold

Pour annuler le verrouillage des boutons, pressez de nouveau le bouton **4** durant 2 secondes. La télécommande émettra 2 BIPS et les fonctions initiales reviendront sur la télécommande.

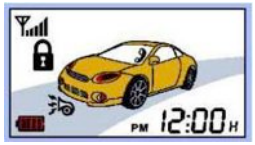

3. Affichage de la fonction Hold

La fonction verrouillage du clavier (Hold) est traditionnellement indiquée sur la droite de l'écran LCD par la lettre « H ».

Note La fonction verrouillage des boutons sera annulée si vous activez le mode PANIQUE par une pression sur le bouton **4** durant 4 secondes.

VIII. Mode PANIQUE

Si le bouton **4** est maintenu plus de 4 secondes, le mode PANIQUE s'initialise. Les portes seront verrouillées, les clignotants activés et la sirène retentira pendant 1 min 30 sec. « PANIC » apparaîtra sur l'écran de la télécommande durant 30 secondes.

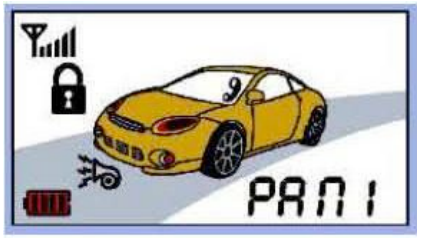

Pour annuler le mode PANIQUE, pressez le bouton **1** pendant 0,5 sec.

IX. Mode silencieux ON/OFF

Par une pression simultanée sur les boutons **1+2** durant 0,5 sec., les BIPS sirène du véhicule sont désactivés. L'icône disparaît.

Pour les réactiver, pressez à nouveau les boutons **1+2** durant 0,5sec. L'icône sera à nouveau affichée.

Exceptions : les BIPS sirène continuent dans les situations suivantes

- Si l'alarme est déclenchée par l'ouverture d'une porte ou du coffre. La sirène restera silencieuse si l'alarme est déclenchée par le capteur de chocs.
- Si le mode PANIQUE est activé.

X. Mode VALET ON/OFF

Activez le mode VALET par une pression simultanée des boutons **1+3** durant 0,5 sec. le mode VALET met le système en veille et toutes les fonctions sont désactivées.

Les fonctions Verrouillage, Déverrouillage, PANIQUE, programmation et Statut seront toujours opérationnelles.

Quand le mode VALET est activé, l'icône apparaît sur l'écran de la télécommande.

Pour désactiver le mode VALET, pressez à nouveau les boutons **1+3** durant 0,5sec. L'icône ne sera plus afficher sur l'écran de la télécommande.

ATTENTION ! Si vous prêtez votre véhicule à une personne non familiarisée avec ce type de système, mieux utiliser le mode VALET afin d'éviter tous problèmes pouvant résulter de l'activation accidentelle de certaines fonctions.

XI. Détecteurs ON/OFF

Pour désactiver le capteur de chocs et les détecteurs additionnels, pressez les boutons **1+3** pendant 2 secondes.

Les détecteurs sont désactivés si l'icône est affiché sur l'écran de la télécommande.

Ce mode peut être utile si vous laisser un animal à l'intérieur du véhicule ou si vous vous garez dans un environnement soumis à un trafic important.

XII. Drive Lock ON/OFF (auto-verrouillage des portes en roulant)

L'icône DRIVE LOCK s'affiche sur votre télécommande par une pression simultanée des boutons **1** et **4**.
Les portes seront verrouillées automatiquement quand le moteur tourne et que vous appuyez sur la pédale de frein.
Les portent ne se verrouillent pas si une porte, le coffre ou le capot est ouvert.

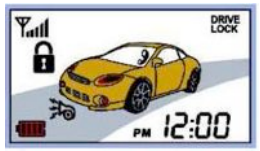

Pour désactiver cette fonction, pressez à nouveau les boutons **1** + **4**. L'icône DRIVE LOCK disparaît.

XIII. Armement Passif ON/OFF

Cette fonction permet de verrouiller et d'activer automatiquement le système, 30 secondes après avoir coupé le contact et que toutes les portes sont fermées. Après 10 sec et 20 sec, la sirène émet un BIP. Après 30 secondes, le véhicule sera verrouillé et armé.
Pour activer la fonction, pressez les boutons **2+3** pendant 0,5 sec. L'icône PASSIVE est alors affichée sur l'écran de la télécommande.

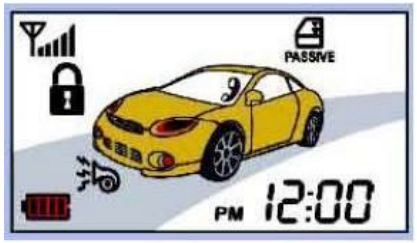

Pour désactiver la fonction pressez à nouveau les boutons **2+3** durant 0,5 sec. la sirène émet deux BIPS et l'icône PASSIVE disparaît.

Note

- si la fonction « PASSIVE PASSIVE et « AUTO AUTO » sont actives en même temps, la fonction « AUTO » sera toujours prioritaire.
- si vous sortez du véhicule quand le moteur est allumé (mise en fonction du mode Réservation), le véhicule sera verrouillé après la fermeture de la dernière porte.

ATTENTION !
Si l'armement passif est activé, les portes seront verrouillées automatiquement. Vous devez emporter votre télécommande lorsque vous quitterez le véhicule afin qu'elle ne soit pas à l'intérieur au moment du verrouillage.

XIV. Auto Mode ON/OFF

Une pression sur les boutons **2+4** durant 2 secondes permet de déclencher le mode AUTO. Avec cette fonctionnalité, le véhicule sera déverrouillé/désarmé lorsque la télécommande s'approchera et verrouillé/armé quand la télécommande s'éloignera du véhicule.

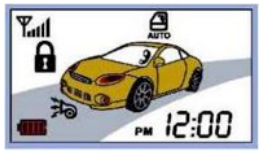

lorsque cette fonction est activée, l'icône AUTO est affiché en haut de l'écran de la télécommande.

1. Verrouillage/Déverrouillage automatique de porte

La distance opérationnelle peut varier selon le véhicule et son environnement.
Cette fonction est active dans l'ordre suivant : "auto mode 1" - "auto mode 2" - "auto mode 3" - "OFF-"
Pressez de nouveau sur le bouton I durant 2 sec. pour passer au mode suivant.

AUTO Mode 1	Courte distance (10m)	Icône ON
AUTO Mode 2*	Longue distance (15m)	Icône clignote à 0,5 sec d'intervalle
OFF	-	Icône OFF

*AUTO Mode 3 suspend le mode AUTO si le système reçois des signaux consécutifs d'Armement/ Désarmement. Cette interruption est annulée par une nouvelle pression sur le bouton **1**.

Au verrouillage la télécommande joue : dodorérémimifafamimirérédodo.
Au déverrouillage la télécommande joue : beep-beep beep-beep beep-beep beep-beep

Note

AUTO Mode consommera plus rapidement la capacité de la pile de votre télécommande. Les différences de temps et de température peuvent affecter l'efficacité e cette fonction.

XV. Fonction car call de l'utilisateur

Si le système est armé et que la fonction R.P.S. est activée, lorsqu'une personne frappe sur le capteur R.P.S., la télécommande se informée et sonnera et vibrera.

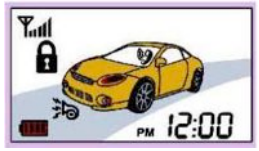

Véhicule : la LED du véhicule change et passe du rouge au bleu.

Télécommande : vibration/sonnerie téléphone 4 fois. La télécommande émettra des BIPS à 6 secondes d'intervalles jusqu'à pression sur un bouton.

XVI. Déclenchement de l'alarme

1. Déclenchement du capteur de chocs
Si l'alarme est activée et que le capteur de chocs se déclenche par un impact sur le véhicule, la séquence suivante surviendra :

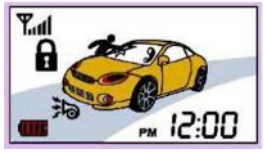

Véhicule : la sirène et les clignotants sont activés pendant 20 secondes.

Télécommande : vibre/sonne (9 sec.) et affiche l'icône . L'icône clignote jusqu'à ce qu'un bouton soit pressé

Dans le cas d'un impact léger, la sirène émet 4 BIPS et la télécommande vous avertira par un signal sonore et affichera l'icône .

2. Déclenchement de détecteur additionnel Ul_tr
Si l'alarme est activée et qu'un détecteur additionnel se déclenche, la séquence suivante surviendra :

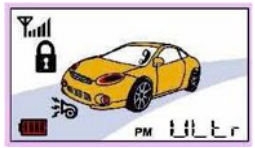

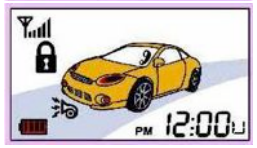

Véhicule : la sirène et les clignotants sont activés pendant 30 secondes.

Télécommande : vibre/sonne et affiche l'icône Ul_tr .
Une fois l'alerte de 30 sec. terminée, la télécommande émettra des bips à 2 sec. d'intervalle avec un « U » affiché à coté de l'horloge jusqu'à pression sur un bouton.

3. Déclenchement par ouverture de porte, coffre, capot
Si l'alarme est activée et qu'une porte, le capot ou le coffre est ouvert, la séquence suivante surviendra :

Véhicule : la sirène et les clignotants sont activés pendant 30 secondes.

Télécommande : vibre/sonne et affiche l'icône correspondante à l'ouvrant. Une fois l'alerte de 30 sec. terminée, la télécommande émettra des bips à 2 sec. d'intervalle jusqu'à pression sur un bouton.

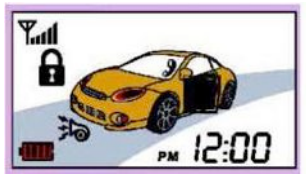

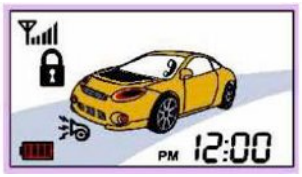

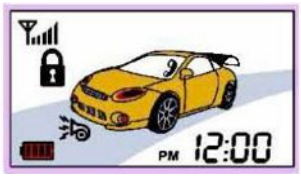

XVII. Oubli des feux

Si vous avez oublié d'éteindre vos feux en quittant le véhicule, après activation du système, la télécommande sonnera pendant 6 secondes et fera clignoter les icônes et .

XVIII. Affichage de la portée

Si le véhicule et la télécommande sont à porté opérationnelle l'un de l'autre, la puissance du signal sera affiché à coté de l'icône de l'antenne sur l'écran de votre télécommande.

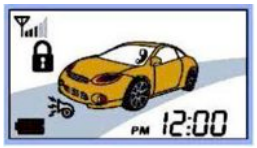

XIX. Fonction tension de la pile

Lorsque la pile de la télécommande est presque à plat et prête à être remplacée l'icône de la pile clignotera.

Fonction économie de pile : quand la pile est presque totalement déchargée, la télécommande ne recevra que les confirmations d'opérations provenant du bouton **1**. Les autres boutons fonctionneront toujours, mais sans réception de signaux de confirmation provenant du véhicule. La puissance de transmission sera réduite pour les opérations de courte portée seulement.

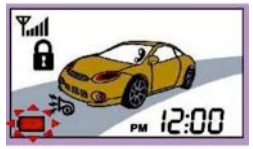

Fonction sauvegarde des données :

1. Cela sauvegarde les information temporelles (temps actuel, temps de démarrage programmé, alarme) dans l'état où la tension n'a pas été enlevée de la télécommande (dans le temps de remplacement
de la batterie). Si la tension est encore remplacée, l'utilisateur n'aura pas à réajuster l'information de temps.

2. La télécommande par défaut est activée dans le cas où l'indicateur de temps n'est pas enclenchée. Afin de configurer le retour d'information temporelle à la télécommande, l'utilisateur doit exécuter le menu de la télécommande une ou plusieurs fois.
Après que l'utilisateur ait exécuté le menu (**(2+3)-**), l'indicateur de temps est automatiquement exécuté.

3. Précautions lors du remplacement de la pile
Afin d'utiliser l'indicateur de temps de manière plus efficace, pressez le bouton **4** de la télécommande avant et pendant le remplacement de la pile (la connexion principale n'étant pas nécessaire à ce moment) pour un retour d'indication de temps plus précis.

XX. Déverrouillage des portes par le R.P.S.

1. Programmation du code PIN (1111-9999)

Entrez les 4 numéros (1111-9999) comme un mot de passe, en utilisant le capteur RPS. La saisie du mot de passe correct déverrouillera les portes, sans télécommande ni clef.
("0" ne doit pas être utilisé dans le code PIN)

- Chaque numéro sur une série doit être effectué à 1,5 sec. d'intervalle entre chaque. Attendre plus de 1,5 sec. entraînera une nouvelle saisie du code.
- La LED bleue doit être perçue à la première saisie.
  C'est la condition pour la première saisie du code.

Conditions pour la première saisie du code PIN

Portes Déverrouillées

Porte Ouverte

Contact, mais Moteur éteind

Note

Si vous saisissez le mauvais mot de passe plus de 5 fois en 30 min, le fonction sera rendue indisponible durant 24 heures.
Si vous abandonnez au milieu de la saisie du mot de passe, cela ne sera pas pris en considération durant un décompte de 5.

Saisie (pour ouverture des portes ou enregistrement du code PIN

1. Pressez le bouton du R.P.S. ou tapez sur le R.P.S. 10 fois.

La LED Rouge doit clignoter à chaque impulsion

2. Au bout des 10 fois, la LED clignote bleue rapidement

3. Pendant le clignotement rapide de la LED bleue, pressez le bouton du R.P.S. ou tapez sur le R.P.S le nombre de fois correspondant au 1er chiffre de votre code PIN.

Après la première saisie

Ensuite la LED bleue se met à clignoter rapidement, il faut saisir le deuxième chiffre, puis le troisième, puis le quatrième.

4. Après avoir entré la dernière série.
   Le code est confirmé par les clignotants de la voiture.

Déverrouillage des portes par l'utilisation du R.P.S.

A travers le pare-brise, tapez 10 fois sur le RPS pour rentrer le mode de déverrouillage. La LED rouge doit s'éclairer à chaque impulsion.
Après les 10 impulsions la LED bleue clignote rapidement. Immédiatement, tapez le nombre de fois correspondante au premier chiffre (chaque impulsion = 1 clignotement de la LED rouge). Ensuite la LED bleue valide par le même nombre de clignotements que le premier chiffre.
Attendez que la LED bleue clignote rapidement et tapez le nombre de fois correspondante au deuxième, puis troisième, puis quatrième chiffre.
Le voiture se déverrouille et l'alarme est désactivée.

XXI. Démarrage à distance ON/OFF (M-3S uniquement)

Le véhicule va être démarré pendant une durée prédéfinie si vous pressez le bouton **2** pendant 2 secondes.
Si il s'agit d'un véhicule diesel, le système va attendre quelques instants après avoir mis le contact afin que le préchauffage se fasse (2 / 8 / 10 / 12 s).
Pour que le démarrage à distance soit possible il faut que l'icône soit affichée. (voir ci-contre pour activer le mode réservation)

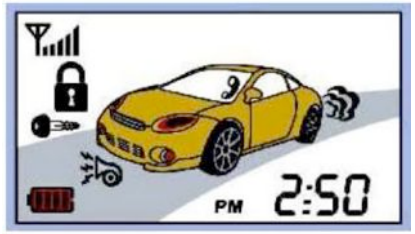

1. Pressez le bouton **2** pendant 2 secondes.
2. La télécommande émet 3 BIPS.
3. Si elle est désactivée, l'alarme va s'activer.
4. L'icône va s'afficher.
5. En cas d'échec, le système recommence 3 fois.
6. Le moteur fonctionnera un temps défini 3/5/10/25mn. Le temps restant sera affiché sur la télécommande. Quand il ne restera qu'une minute avant la fin, la télécommande sonnera pour vous avertir que le processus touche à sa fin.
7. Pendant toute la durée du démarrage à distance, les clignotants seront activés.
8. Si le bouton **II** est une nouvelle fois pressé pendant 2 secondes, le démarrage à distance sera arrêté.

Conduire le véhicule quand il a été démarré à distance.

1. Pressez le bouton **1** durant 0.5 sec. (le système se désactive et les portes sont déverrouillées).
2. A partir du moment ou vous avez ouvert la porte, vous avez 20 secondes pour mettre la clé sur la position contact. Au-delà de 20 secondes, le moteur sera automatiquement coupé par l'alarme.
   Le moteur peut également être arrêté en appuyant sur la pédale de frein.

ATTENTION !
Le démarrage à distance ne doit pas être utilisé si des personnes ou des animaux se trouvent dans le véhicule.

Prolongement de la durée du démarrage à distance.

Quand le véhicule est démarré, si vous pressez le bouton **I** pendant 2 secondes "Start-Again" va défiler sur l'écran de la télécommande et de décompte repart depuis le début.

Affichage
Si la confirmation de démarrage à distance n'est pas reçue par la télécommande pour différentes raisons, pressez un bouton. Si vous êtes dans la zone de réception la télécommande affichera le Temps restant.

Echec du démarrage à distance
S'il y a un problème lorsque vous démarrez le véhicule à distance, la télécommande va émettre 3 BIPS. Si vous allez vers le véhicule et que vous recommencez un code erreur sera indiqué via les clignotants :
3 clignotements, pause, puis X clignotement correspondant à un code erreur.
- 1 clignotement le moteur est déjà démarré
- 2 clignotements le contact est mis
- 3 clignotements une porte est ouverte
- 4 clignotements le coffre ou le capot sont ouverts
- 5 clignotements le mode RESERVATION n'est pas activé (véhicules à transmission manuelle)

Activer le mode réservation pour les véhicules à transmission manuelle

Le mode réservation permet de confirmer qu'aucune vitesse n'est engagée quand vous sortez du véhicule.
1. Une fois que votre véhicule est garé et avant de coupez le moteur, mettez le levier de vitesse en position NEUTRE.
2. Serrez le frein à main.
3. Maintenant coupez le contact. Le moteur reste allumé.
4. Sortez du véhicule et fermez la porte. En fonction de la programmation de l'option 1-05 (voir manuel d'installation), le moteur va se couper soit après avoir refermé la porte soit après avoir refermé la porte et activé le système en pressant le bouton **I** durant 0,5 sec.
5. Le mode réservation est activé l'icône s'affiche. Maintenant le véhicule peut être démarré à distance.

Le mode réservation va être automatiquement annulé, si le frein à main est desserré, si le coffre ou une porte est ouvert ou si vous entrez dans le mode VALET. Dans ce cas l'icône disparaît et vous devez recommencer la procédure.
Si vous ne désirez pas activer le mode réservation, appuyez sur la pédale de frein après avoir coupé le contact ou coupez le contact alors que le frein à main n'est pas serré.

Démarrage automatique par temps froid

Lorsque la réservation de démarrage est activée, le moteur démarrera automatiquement en se basant sur 3 paliers programmés de température si celle-ci est inférieure à 0 °C. Les différentes températures (0°C, -5°C ou -10°C) se règlent en modifiant les options principales Quand cette fonction est activée, l'icône est affichée sur l'écran de la télécommande.

Démarrage à distance programmé à heure fixe

En activant cette fonction, le moteur démarrera automatiquement toutes les 24h à l'heure programmée.
Conditions requises :
1. Le mode réservation doit être activé (pour les véhicules à transmission manuelle)
2. Timer doit être activé dans le menu 1-02 (voir notice de montage)
3. L'heure de démarrage doit être programmée.
4. Pressez les boutons **1+4** simultanément durant 0,5 sec.
5. Le télécommande émet un BIP et l'icône TIMER s'affiche.
6. Pour désactiver la fonction, Pressez les boutons **1+4** simultanément durant 0,5 sec.

- Lorsque ce produit est installé sur un véhicule à transmission manuelle, il doit être configuré sur le Mode de Transmission Manuelle. Notre société n'est pas responsable d'un accident résultant d'une mauvaise sélection du Mode (Mode Transmission Automatique) pour un véhicule à transmission manuelle. Le client doit confirmer cela avec son installateur et en assurer lui-même le contrôle.
- Les véhicules à transmission automatique doivent être contrôlés de la même manière.

XXII. Configuration des options de la télécommande

Avec la télécommande LCD, vous avez la possibilité de configurer les fonctions basiques de votre alarme Magicar.
Pressez les boutons **2+3** pendant plus de 2 secondes pour entrez dans le mode configuration.

Contrôle des boutons

Fonction(Menu)	Bouton			
	I	II	III	IV
Configuration de l'horloge	contrôle de l'heure	contrôle des minutes	▲ Retour au menu précédent	▼ Retour au menu suivant
Configuration du démarrage à distance programmé	contrôle de l'heure	contrôle des minutes		
Configuration du réveil	contrôle de l'heure	contrôle des minutes		
Configuration/Annulation de l'alarme programmée	Changement (annulation basique)			
Configuration/Annulation du RPS	Changement (activation basique)			
Configuration/Annulation du mode vibreur	Changement (annulation basique)			
Changement de l'unité de température	Changement (basique : "F" ou "C")			

Note
- L'icône correspondant à l'option que vous changez clignotera à l'écran.

Méthode de sortie de menu

- Pour sortir du menu programmation de la télécommande, pressez les boutons II + III durant plus de 2 sec.
- La télécommande sortira automatiquement du menu si aucune opération n'est effectuée dans les 15 sec.

Fonction	Bouton	Méthode d'application
	Heure (I) Minute (II)	L'icône 88:88 clignote. A ce moment, le bouton (I) contrôlera les heures, et le bouton (II) contrôlera les minutes.
Configuration du démarrage à distance programmée	Heure (I) Minute (II)	Les icônes 88:88 , TIMER , et clignotent. A ce moment, le bouton (I) contrôlera les heures, et le bouton (II) contrôlera les minutes.
Configuration du réveil	Heure (I) Minute (II)	Les icônes , TIMER , et 88:88 clignotent. A ce moment, le bouton (I) contrôlera les heures, et le bouton (II) contrôlera les minutes.
Configuration / Annulation de l'alarme programmée	ON/OFF (I)	L'icône clignote. L'affichage d'horloge→"on" pour programmation de l'alarme "oFF" pour désactiver. Activation/Désactivation de cette option avec le bouton (I). Lorsque l'alarme programmée est active au moment spécifié, pressez un bouton durant 0,5 sec., pour muter la télécommande.
Configuration / Annulation du capteur RPS	ON/OFF (I)	L'icône clignote. L'affichage d'horloge→"on" pour programmation de l'alarme "oFF" pour désactiver. Activation/Désactivation de cette option avec le bouton (I). Fonction RPS ON / OFF Pour permettre d'utiliser le RPS, et programmer la télécommande. Le système doit être armé / vérrouillé et le RPS doit sonner deux fois en 2 secondes.
Configuration / Annulation du Mode Vibreur	ON/OFF (I)	L'icône clignote. L'affichage d'horloge→"on" pour programmation de l'alarme "oFF" pour désactiver. Activation/Désactivation de cette option avec le bouton (I). Fonction Vibreur ON / OFF Avec la fonction Vibreur sur ON, la télécommande n'émettra aucun son et ne fera que vibrer. Avec la fonction Vibreur sur OFF, la télécommande vibrera et sonnera.
Fahrenheit Centigrade	Change (I)	L'icône °F / °C clignote Changement d'unité de température avec °F / °C

XXIII. GARANTIES

Les produits MAGICAR sont garantis durant une durée de 3 ans, soit 36 mois.
La prise en compte de cette garantie s'exerce selon ces conditions :

- La date de prise en compte de départ est la date de vente du système sous présentation de la facture d'achat.
- A défaut de preuve d'achat, la date de prise en garantie sera la date de production du système + 36 mois.
- La garantie s'exerce exclusivement sur le produit en dehors de toute autre intervention technique de désinstallation et/ou réinstallation ou quelconque main d'oeuvre de l'installateur.
- Les frais de port du produit vers le service technique FRABALT sont à la charge du client, les frais de port retour (FRABALT vers client) sont à la charge de FRABALT pour les pays de la Communauté Economique Européenne et la Suisse.Pour les DOM TOMet les autres pays, les frais de port aller et retour sont à la charge du client.
- Les produits et ses accessoires ne devront en aucun cas avoir été analysés, ouverts, modifiés, réparés ... par d'autres services techniques que ceux de FRABALT.
- Le produit et ses accessoires devront avoir subi une usure normale et ne devront pas avoir subi de chocs, fêlures ou autres indices de détérioration.
- Le produit et ses accessoires ne devront pas présenter de traces d'oxydation ou d'humidité dues à des projections d'eau ou à une mauvaise protection du système.
- En cas de produit constaté sans défaut, les frais de port de retour de FRABALT vers le client seront à la charge du client. La main d'oeuvre de test et vérification sans constatation de défaut du produit seront à la charge du client.
- Toute facturation fera l'objet d'un devis accepté par le client .

FRABALT AUTOMOTIVE SECURITY

AUTO SECURITY MAGICAR