

# BRUGSANVISNING

Hyldens beslag er afprøvet til en bæreevne på 40 kg, vi anbefaler 3 stk. 8 mm ravpluks og dertilhørende skruer 6-7 mm. Cykelophænget er ubehandlet, hvilket betyder at det ikke tåler vand eller andre væsker.

---

## Værktøj til opsætningen:

Skruetrækker.  
Boremaskine.  
Vaterpas.

## Materialer til opsætning:

3 stk. 8 mm ravpluks.  
3 stk. 6-7 mm skruer.


---

## Opsætning af cykelhylden:

1) Vægbeslaget monteres vandret på væggen.



2) Når beslaget sidder solidt i væggen, kan du montere cykelhylden på beslaget.

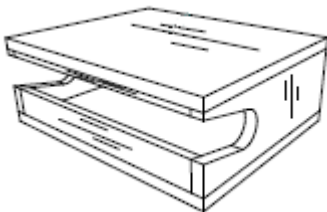

3) Alt er samlet og klar til at du kan hænge din cykel op.

---

## QUESTIONS OR COMMENTS

Contact@ copenhagenroad.com

+45 26 17 37 71 or +45 30 70 19 16

Or visit us online at: [www.copenhagenroad.com](http://www.copenhagenroad.com)